

Abbinato a strumenti della serie Nemo 96HD/HD+ consente la ripetizione a distanza del conteggio dell'energia.
Due uscite indipendenti ed isolate possono essere liberamente associate al conteggio dell'energia attiva e/o reattiva.
In ogni strumento è possibile inserire un massimo di due moduli ottenendo così quattro uscite impuls.
Il modulo può essere inserito liberamente in qualsiasi delle quattro sedi previste (vedi disegno).

PARAMETRI PROGRAMMABILI

Parametri programmabili per ogni singola uscita
Energia associata: attiva o reattiva
Peso impulso: 1imp/0,01-0,1-1-10-100kWh(kvarh)
1imp/1-10MWh(Mvarh)
Durata impulso: 50-100-200-300ms

USCITE

2 optorelè con contatto SPST-NO libero da potenziale
Portata contatti: 110Vcc/ca 50mA

ATTENZIONE!

L'inserimento dei moduli deve essere effettuato con lo strumento non alimentato.

PROGRAMMABLE PARAMETERS

Programmable parameters for each output
Associated energy: active or reactive
Pulse weight: 1 pulse/0,01-0,1-1-10-100kWh(kvarh)
1 pulse/1-10MWh(Mvarh)
Pulse duration: 50-100-200-300ms



OUTPUTS

2 optorelays with potential-free SPST-NO contact
Contact range: 110V direct current/alternating current 50 mA

ATTENTION!

Modules must be connected with non-fed meter.

S 1000/274

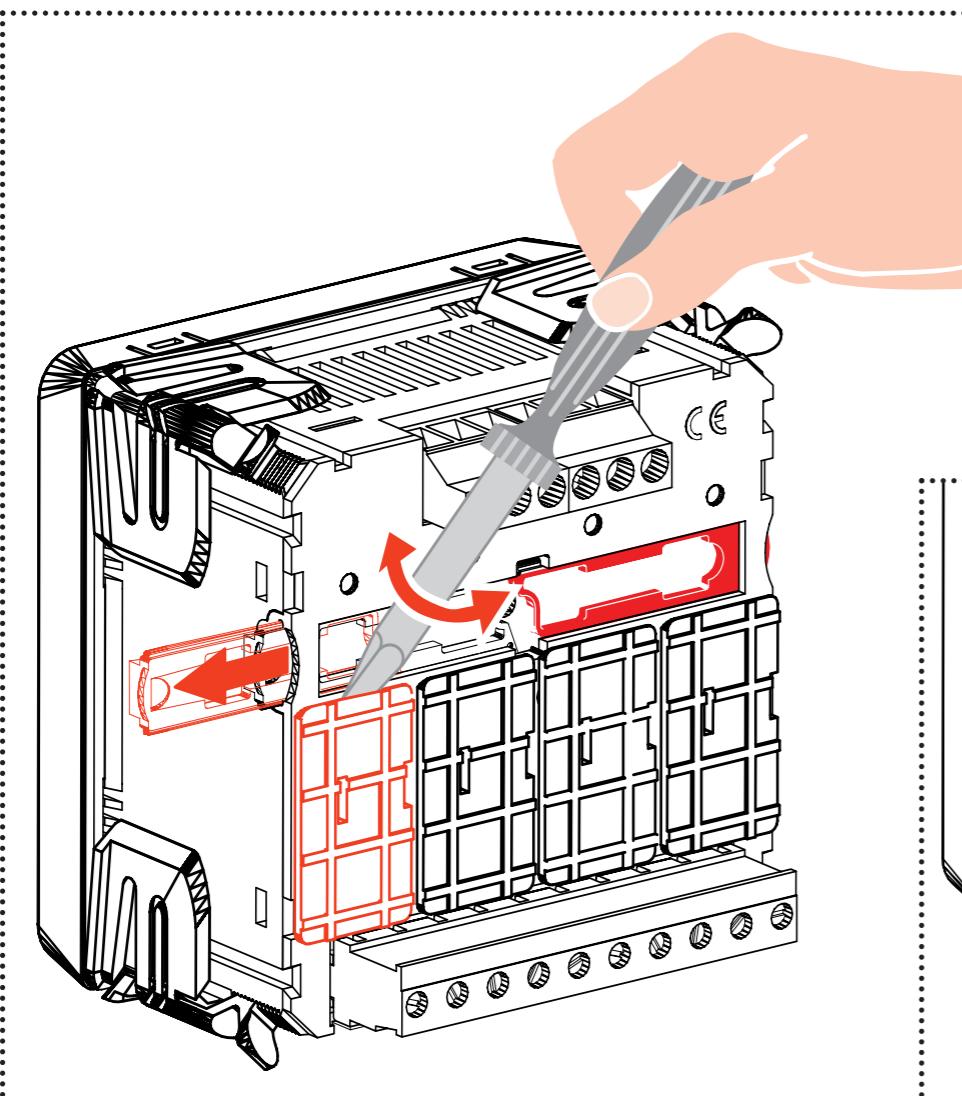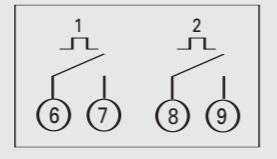

PARAMETRES PROGRAMMABLES

Paramètres programmables pour chaque sortie :
Energie associée: active ou réactive
Poids impulsion: 1 impulsion/0,01-0,1-1-10-100kWh(kvarh)
1 impulsion/1-10MWh(Mvarh)
Durée de l'impulsion: 50-100-200-300ms

SORTIES

2 optorelais avec contact SPST-NO libre de potentiel
Etendue des contacts : 110V dc/ac 50mA

ATTENTION!

Lors du montage des modules, le Nemo 96HD/HD+ doit impérativement être hors tension.

PROGRAMMBARE PARAMETER

Gilt für jeden einzelnen Impulsausgang.
Messgröße: Wirkenergie oder Blindenergie
Impulswertigkeit: 1 Impuls/0,01-0,1-1-10-100 kWh(kvarh)
1 Impuls/1-10MWh (Mvarh)
Impulsdauer: 50-100-200-300ms




AUSGÄNGE

Zwei Optorelais SSR mit potentialfreien Arbeitskontakt SPST-NO
Kontaktlast: 110V DC/AC; 50mA

ACHTUNG!

Das Modul darf nur bei ausgeschaltetem Gerät (ohne Versorgungsspannung) eingesteckt bzw. entfernt werden.

Inserimento 2 moduli 2-module connection Branchement de 2 modules Anschluss für 2 Module

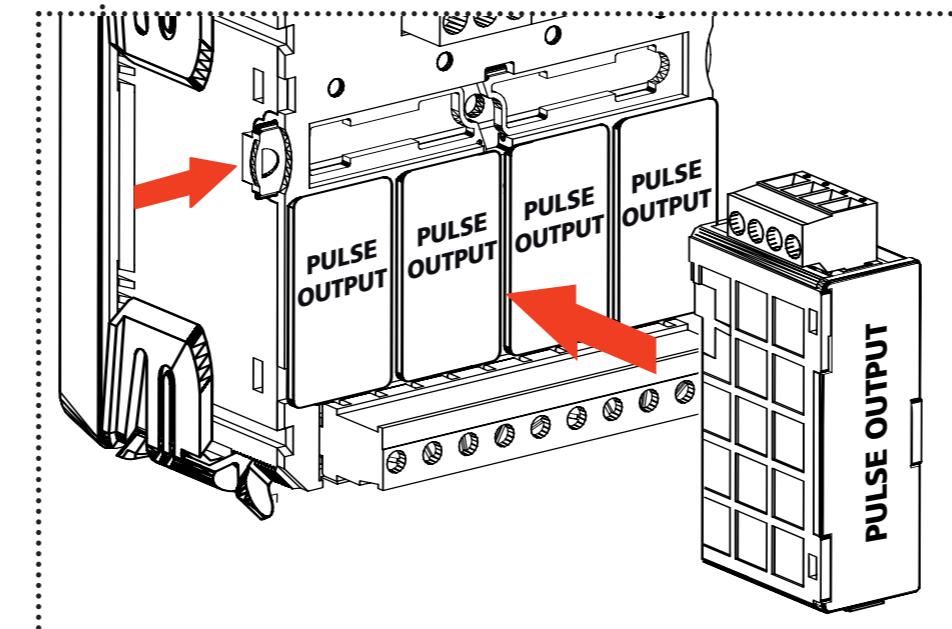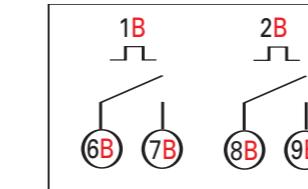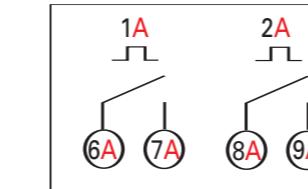

Cod. IF9603



Ingresso programmazione
Input programming
Entrée programmation
Programmierung starten



Indietro una pagina
A page backward
Une page en arrière
Eine Seite zurück



Uscita senza salvataggio
Exit without backup
Sortie sans sauvegarde
Programmierung beenden
(ohne Speicherung)



*= Valido solo quando ci sono più moduli
*= Valable uniquement si plusieurs modules

*= Valid only when there are many modules
*= nur wenn mehrere Module eingesteckt sind

PASSWORD 1

PASSWORD 1

PASS
0000

PASS

1000

MOT DE PASSE 1

KENNWORT 1

**PREMERE + VOLTE**

PRESS MANY TIMES



APPUYER PLUSIEURS FOIS

MEHRMALIGES DRÜCKEN

**ENERGIA ASSOCIATA 1**

ASSOCIATED ENERGY 1

ENERGIE ASSOCIEE 1

MESSGRÖÙE 1

**PESO IMPULSO 1**

PULSE WEIGHT 1

POIDS IMPULSION 1

IMPULSWERTIGKEIT 1

--b
TYPE
ACE
PLS1 6-7

--b
URL
0.0 1^kWh
PLS1 6-7

--b
URL
10^MWh
PLS1 6-7

**DURATA IMPULSO 1**

PULSE DURATION 1

DUREE IMPULSION 1

IMPULSDAUER 1

--b
dUr
50
PLS1 6-7

--b
dUr
100
PLS1 6-7

--b
dUr
200
PLS1 6-7

--b
dUr
300
PLS1 6-7

ENERGIA ASSOCIATA 2

ASSOCIATED ENERGY 2

ENERGIE ASSOCIEE 2

MESSGRÖÙE 2

**PESO IMPULSO 2**

PULSE WEIGHT 2

POIDS IMPULSION 2

IMPULSWERTIGKEIT 2

--b
TYPE
rEAC
PLS2 8-9

--b
URL
0.0 1^kWh
PLS2 8-9

--b
URL
0.1^kWh
PLS2 8-9

--b
URL
10^kWh
PLS2 8-9

--b
URL
100^kWh
PLS2 8-9

--b
URL
1000^kWh
PLS2 8-9

**DURATA IMPULSO 2**

PULSE DURATION 2

DUREE IMPULSION 2

IMPULSDAUER 2

--b
dUr
50
PLS2 8-9

--b
dUr
100
PLS2 8-9

--b
dUr
200
PLS2 8-9

--b
dUr
300
PLS2 8-9

**PASSWORD 2**

PASSWORD 2

MOT DE PASSE 2

KENNWORT 2

PASS
0000

**SALVA**

SAVE

SAUVE

SAVE

SAUE

* Modulo successivo
Next module
Module suivant
Nächstes Modul



* Modulo precedente
Previous module
Module précédent
Vorheriges Modul

